


LISTA RZECZY DO ZROBIENIA PRZED RUSZENIEM Z PRZYCZEPĄ KEMPINGOWĄ

- 1 ZABEZPIECZYĆ LUŻNE PRZEDMIOTY.
- 2 PODNIEŚĆ WSZYSTKIE MOSKITIERY I ROLETY. **TAKŻE DACHOWE.**
- 3 ZAMKNAĆ OKNA. **NIE POZOSTAWIAĆ WENTYLACJI, TYLKO ZAMKNAĆ MAKSYMALNIE.**
- 4 POZOSTAWIĆ PUSTY BRODZIK.
- 5 ZAMKNAĆ WSZELKIE DRZWI I DRZWICZKI.
- 6 ZABLOKOWAĆ LODÓWKĘ I PIEKARNIK. **SZKLANE, CIĘŻKIE PRZEDMIOTY LEŻĄCE LUZEM MOGĄ USZKODZIĆ LODÓWKĘ.**
- 7 ZABLOKOWAĆ / ZAMKNAĆ WSZYSTKIE SZAFKI.
- 8 OPUŚCIĆ POKRYWY ZLEWU I KUCHENKI. **INACZEJ MOGĄ SIĘ WYŁAMAĆ.**
- 9 SPRAWDZIĆ ZAKMNIĘCIE MARKIZY.
- 10 ZAMKNAĆ KASETĘ WC. **PAMIĘTAMY TAKŻE O POŁOŻENIU DESKI I POKRYWY WC.**
- 11 OPUŚCIĆ ANTENĘ TV. **ZABEZPIECZYĆ TELEWIZOR.**
- 12 USUNĄĆ WODĘ ZE "ZBIORNIKA NA CZYSTĄ WODĘ".
- 13 ZAKRĘCIĆ BUTLĘ Z GAZEM W BAKIŚCIE I ZAWORY GAZU WEWNĄTRZ.
- 14 WYŁĄCZYĆ OGRZEWANIE WODY, PODŁOGOWE I PIECYK.
- 15 ZAMKNAĆ NA KLUCZ PRZYCZEPĘ I WSZYSTKIE DRZWICZKI I WEJŚCIA ZEWNĘTRZNE.
- 16 PODNIEŚĆ ŁAPY (**CZTERY PODPORY PRZYCZEPY**).
- 17 ZMIERZYĆ NACISK NA HAK I EWENTUALNIE PRZEMIEŚCIĆ KLAMOTY. **NACISK POWINIEN WYNOŚIĆ OKOŁO 75 KG. UWAGA! WCHODZĄC DO PRZYCZEPY BEZ PODPÓR MOŻEMY PRZEWRÓCIĆ PRZYCZEPĘ!!!**
- 18 ZACZEPIĆ PRZYCZEPĘ DO AUTA. **PAMIĘTAMY O LINCE ZABEZPIECZAJĄCEJ.**
- 19 ZAMONTOWAĆ LUSTERKA BOCZNE AUTA.
- 20 W RAZIE KONIECZNOŚCI WŁĄCZYĆ I USTAWIĆ E-TOLL.

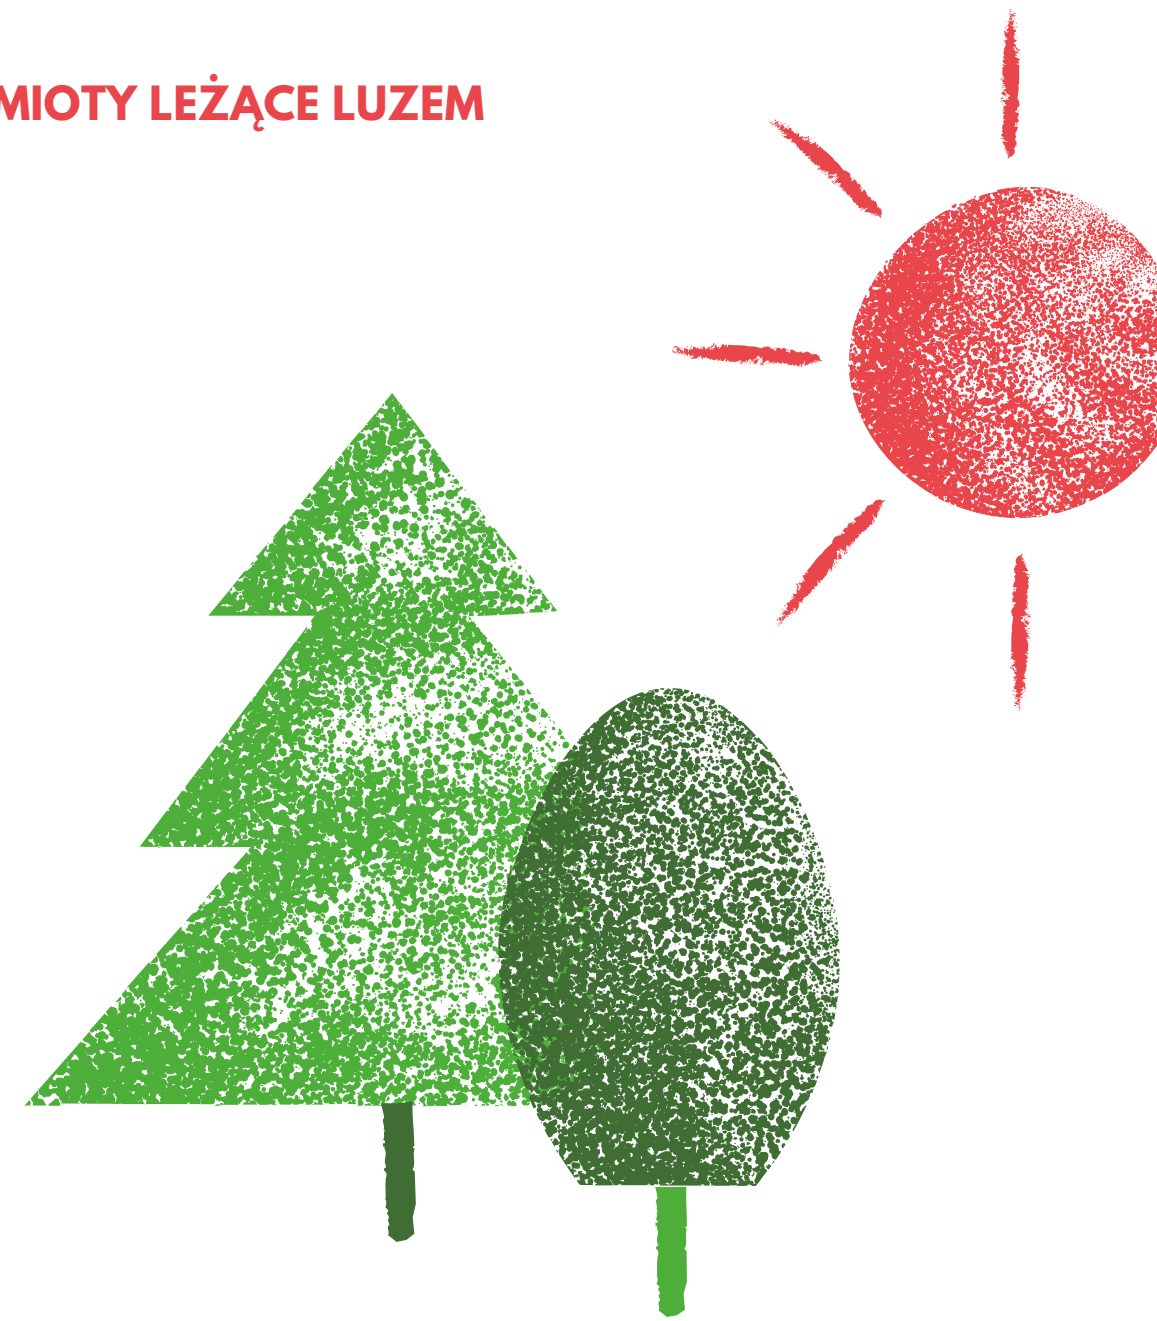

KEMPINGOWANIE.pl
PRZYCZEP SIĘ DO NAS